

**UNGER**

# DEEPCLEANRX

A HIGHER LEVEL OF CLEAN  
UN NIVEAU SUPÉRIEUR DE PROPRETÉ  
UN NIVEL DE LIMPIEZA SUPERIOR

# QUICK START GUIDE

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE  
GUÍA DE INICIO RÁPIDO

- 1** Start with Full Assembled Cart  
Commencez avec le chariot  
complètement assemblé  
Comience con el carrito  
completamente ensamblado




Scan here for video on how to assemble cart

Scannez ici pour accéder à la vidéo d'assemblage du chariot


Escanee aquí para ver un video sobre cómo ensamblar el carrito

- 2** Attach Clips/Tool Holders to Cart  
Attachez les agrafes / supports d'outils au chariot  
Instale las presillas/soportes para herramientas en el carrito

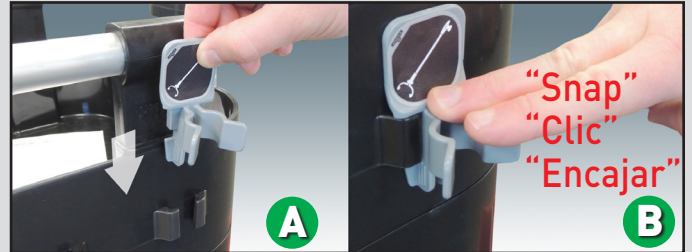

See page 2 for recommended clip placement.

Allez à la page 2 pour les emplacements recommandés des agrafes.  
Consulte la página 2 para la ubicación recomendada de las presillas.

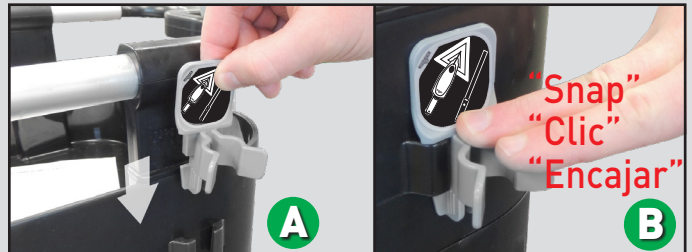

Attach all Tool Holders. Be sure they "Snap" into place.

Attachez tous les supports d'outils. Assurez-vous qu'ils s'enclenchent avec un « Clic ».

Instale todos los soportes para herramientas. Asegúrese de que "encajan" en su lugar.

- 3** Attach Stingray  
Attachez Stingray  
Instale el Stingray



Attach 4 Stingray clips to cart. Attach head and extension pole of Stingray.

**NOTE:** Keep pole openings from resting on bottom of cart. Liquid getting inside could cause damage.

Attachez 4 agrafes Stingray au chariot. Attachez la tête et le poteau d'extension de Stingray.

**REMARQUE :** Évitez de laisser les extrémités du poteau reposer sur le fond du chariot. L'accès du liquide à l'intérieur pourrait provoquer des dommages.

Adjunte 4 presillas Stingray al carrito. Conecte la cabeza y el poste de extensión de Stingray.


**NOTA:** Evite que las aberturas de los postes descansen sobre la parte inferior del carrito. La entrada de líquido en el interior podría causar daños.

- 4** Place OmniClean Mopping System onto the Cart  
Mettez le système de serpillière  
OmniClean sur le chariot  
Coloque el Sistema de Mopa  
OmniClean en el carrito

OmniClean wheels fit into front drip tray of larger cart. Raise handle of bucket closest to the main cart for best positioning.

Les roues du système OmniClean rentrent dans le bac du chariot grand. Les roues du système OmniClean rentrent dans le bac du chariot grand.

Las ruedas del OmniClean encajan en la bandeja de goteo delantera del carrito más grande. Levante el mango del cubo más cerca del carrito principal para un mejor posicionamiento.

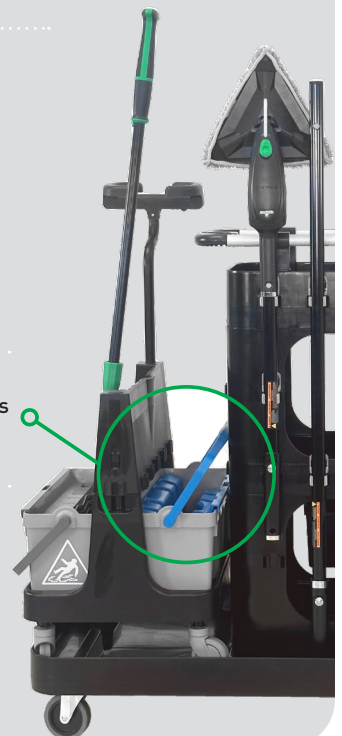

**UNGER.**

# DEEPCLEAN<sup>RX</sup>

A HIGHER LEVEL OF CLEAN  
UN NIVEAU SUPÉRIEUR DE PROPRETÉ  
UN NIVEL DE LIMPIEZA SUPERIOR

## ATTACH CLIPS TO CART ATTACHEZ LES AGRAFES AU CHARIOT INSTALE LAS PRESILLAS EN EL CARRITO


CLIP SIZE • DIMENSION DE L'AGRAFE • TAMAÑO DE PRESILLA



Label clips with stickers. To ensure that all tools fit on the cart, please follow the recommended placement of each tool, as shown below.

Collez les étiquettes sur les agrafes. Pour vous assurer que tous les outils rentrent dans le chariot, veuillez respecter l'emplacement recommandé pour chaque outil, comme illustré ci-dessous.

Identifique las presillas con adhesivos. Para asegurarse de que todas las herramientas entran en el carrito, siga la ubicación recomendada de cada herramienta tal como se muestra más abajo.

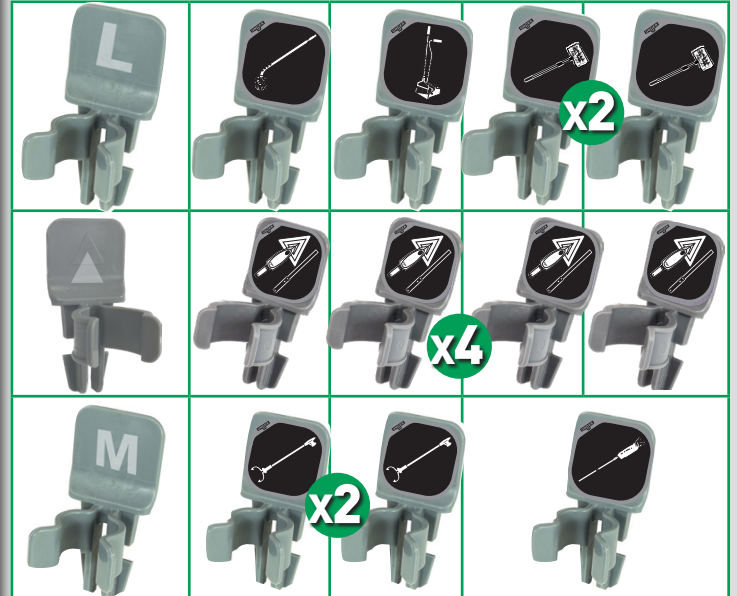

This is a universal sticker sheet for all Unger carts. Some clip stickers will not be utilized with the cart system you purchased.

Il s'agit d'une feuille d'autocollants universelle pour tous les chariots Unger. Certains autocollants à clip ne seront pas utilisés avec le système de chariot que vous avez acheté.

Esta es una hoja de adhesivos universal para todos los carrito Unger. Algunos adhesivos de las presillas no se utilizarán con el sistema de carrito que compró.

